

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Встраиваемая в столешницу вытяжка

DD 9840.0S

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

Уважаемый покупатель,


Благодарим вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.


Настоятельно рекомендуем вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 В целях собственной безопасности и для правильного использования прибора рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, прежде чем приступать к монтажу и вводу в эксплуатацию. Храните руководство рядом с прибором и передайте его новому владельцу в случае продажи или дарения устройства. Очень важно, чтобы пользователи знали о правилах безопасной эксплуатации прибора.

 Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.

- Изготовитель не несет ответственность за какой-либо ущерб, возникший в результате неправильных монтажа или эксплуатации прибора.
- В целях безопасности расстояние между варочной панелью и вытяжкой должно составлять не менее 650 мм (некоторые модели можно устанавливать ниже; см. раздел, посвященный рабочим размерам и указаниям по установке прибора).
- Увеличьте расстояние до вытяжки, если в инструкции по монтажу вашей газовой варочной панели указано большее значение, чем приведено выше.
- Убедитесь, что напряжение в сети питания соответствует значению на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- В соответствии с нормативными правилами монтажа электропроводки она должна быть оснащена разъединяющим устройством.
- Для приборов класса I: проверьте, что в домашняя сеть питания подключена к соответствующей системе заземления.
- Подсоедините вытяжку к дымоходу с помощью трубы диаметром не менее 120 мм. Труба для отведения дыма должна быть как можно короче.
- Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- Не подсоединяйте вытяжку к дымоходам, которые уже используются для отведения продуктов сгорания (например, от отопительных котлов, каминов и проч.).
- Если вытяжка используется в сочетании с приборами, работающими не от электрического тока (например, газовые приборы), помещение должно хорошо проветриваться, чтобы не допустить образования обратного потока отработанного воздуха. При использовании вытяжки вместе с приборами,

работающими не от электрического тока, отрицательное давление в помещении не должно превышать 0,04 мбар, чтобы дым не попадал обратно в помещение.

- Отвод воздуха из помещения не должен осуществляться по каналу, который используется для отведения продуктов горения от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.
- В случае повреждения кабеля питания его должен заменить изготовитель или технический специалист сервисного центра.
- Вилку нужно вставить в розетку, которая расположена в легко доступном месте и которая соответствует действующим нормативным требованиям.
- Необходимо строго соблюдать правила местных учреждений, устанавливающих технические требования и меры безопасности для систем отведения дыма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



Прежде чем приступить к установке кухонной вытяжки, снимите с нее защитную пленку.

- Используйте только винты и метизы, пригодные для установки вытяжного шкафа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:



несоблюдение правил по креплению винтов или зажимных приспособлений может привести к возникновению опасных ситуаций и к ударам электрическим током.

- Не рекомендуется смотреть на лампу подсветки через оптические приборы (бинокль, увеличительное стекло и проч.).
- Не готовьте блюда фламбе под вытяжкой, так как это создаст угрозу пожара.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также не имеющие достаточного опыта и знаний, но только под присмотром ответственных лиц и при условии, что они обучены безопасной эксплуатации прибора и знают о связанных с его неправильным использованием опасностях. Дети могут выполнять работы по очистке и уходу за прибором только под присмотром взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Запрещается пользоваться прибором лицам (а также детям) с ограниченными психическими, физическими и сенсорными способностями, а также, не имеющим достаточного опыта и знаний; в противном случае

они должны быть соответствующим образом обучены и находиться под наблюдением.




Доступные части прибора могут сильно нагреваться в процессе приготовления блюд.

- Во избежание пожара фильтры нужно чистить или заменять по истечении указанного срока. См. раздел, посвященный уходу и очистке прибора.
- Когда вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе, в помещение должен быть обеспечен достаточный приток свежего воздуха (это правило не распространяется на приборы, возвращающие воздух обратно в помещение).
- Значок  на изделии или на упаковке указывает, что прибор нельзя выбрасывать, как обычный бытовой мусор. Вместо этого, устройство необходимо сдать в специальный пункт переработки электрических и электронных компонентов. Правильная утилизация техники предотвращает вред окружающей среде и здоровью людей. За более подробной информацией о переработке прибора обращайтесь в муниципалитет, в местную службу по переработке отходов или в магазин, где прибор был приобретен.
- Вытяжку можно использовать в сочетании с газовыми варочными панелями, обладающими следующими характеристиками:

Максимальная мощность 12,4 кВт.


5 конфорок, как показано на рисунке.

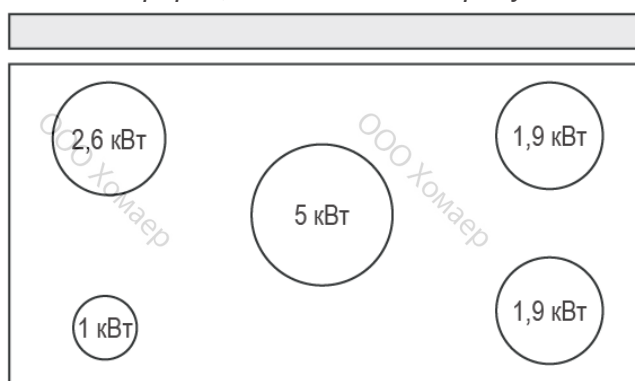

Максимальная мощность 11,5 кВт.
5 конфорок, как показано на рисунке.



Максимальная мощность 16,6 кВт.
4 конфорки, как показано на рисунке.

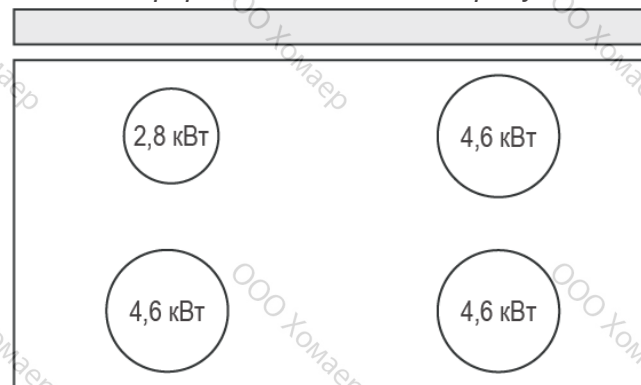

Максимальная мощность 17,7 кВт.
5 конфорок, как показано на рисунке.



Вытяжка имеет движущиеся элементы – опасность травм!

Будьте осторожны во время работы подъемного механизма. Не подносите руки к движущейся панели. Следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии от прибора.



2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


- Вытяжка предназначена для удаления запахов от приготовления блюд в бытовых условиях
- Запрещается использовать вытяжку в любых других целях.

- Не оставляйте высокое пламя без крышки под работающей вытяжкой.
- Следите, чтобы языки пламени не выходили за края дна посуды.
- Во время приготовления во фритюре запрещается оставлять прибор без присмотра, так как сильно нагретое масло может воспламениться.


3. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Губчатый фильтр следует мыть в посудомоечной машине не реже 4 раз в месяц или чаще при особенно интенсивной эксплуатации прибора; ресурс фильтра рассчитан на 5 моек, после этого его нужно заменить (W).

- Жироулавливающие фильтры нужно чистить раз в 2 месяца или чаще при очень интенсивном использовании прибора; жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине (Z).

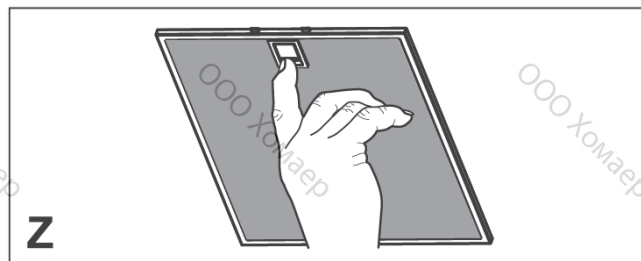

- Для очистки вытяжки используйте влажную тряпку с нейтральным моющим средством.

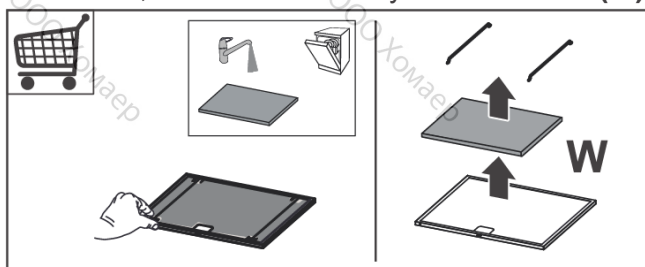

4. УПРАВЛЕНИЕ



При первом включении встроенный модуль определяет напряжение в сети питания. Индикатор G будет мигать, а вытяжная панель будет оставаться закрытой. Пользоваться прибором можно после калибровки панели управления, которая автоматически завершится примерно через 10 секунд.

Кнопка	Функция	Индикация
A	<i>Кнопка работает, только когда вытяжная панель находится в поднятом состоянии</i>	-
	Нажмите, чтобы включить или выключить максимальную яркость подсветки.	Горит индикатор A.
	Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы включить или выключить подсветку.	Горит индикатор A.
B	<i>Работает, только когда вытяжная панель находится в поднятом состоянии</i> Нажмите, чтобы включить или выключить функцию «Автоматика остаточного хода» (автоматическое выключение вытяжки и подсветки через 30 минут). Чтобы отключить эту функцию, нажмите на кнопку еще раз, выключите вытяжку или закройте выдвижной экран.	Горят индикатор B + индикатор выбранной скорости.


	<p>Внимание! Функцию «Автоматика остаточного хода» нельзя использовать, если предварительно был включен ИНТЕНСИВНЫЙ режим работы.</p>	
	<p><i>Работает при любом положении вытяжной панели</i> Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы удалить появившееся напоминание об обслуживании фильтра; все индикаторы загорятся 3 раза. Уведомления появляются только, когда вытяжка выключена.</p>	<p>Индикатор горит без перерывов – очистите металлические жироулавливающие фильтры. Подача напоминания происходит после каждых 100 часов фактической работы вытяжки. Индикатор мигает — угольные фильтры нужно заменить, а металлические жироулавливающие фильтры очистить. Подача напоминания происходит после каждых 200 часов фактической работы вытяжки.</p>
	<p><i>Работает, только когда вытяжная панель поднята</i> После нажатия на эту кнопку, вытяжка начнет работать на четвертой скорости.</p>	<p>Горят индикаторы С и G.</p>
C	<p><i>Работает, только когда вытяжная панель поднята</i> Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы включить или отключить ИНТЕНСИВНЫЙ режим. Максимальная продолжительность работы в этом режиме составляет 6 минут. По истечении этого времени прибор переключится на ранее выбранную скорость. Чтобы отключить этот режим, нажмите на кнопку еще раз, выключите вытяжку или закройте выдвижной экран.</p>	<p>Мигает индикатор С. Горит индикатор G.</p>
D	<p><i>Работает, только когда вытяжная панель поднята</i> Вытяжка начнет работать на третьей скорости.</p>	<p>Горят индикаторы D и G.</p>
	<p><i>Работает, только когда вытяжная панель поднята</i> Включает и выключает вторую скорость.</p>	<p>Горят индикаторы E и G.</p>
E	<p><i>Работает при любом положении вытяжной панели, вытяжка и подсветка должны быть отключены</i> Нажмите и удерживайте 4 секунды, чтобы активировать или деактивировать блокировку панели управления.</p>	<p>Индикаторы всех кнопок загорятся 2 раза. Когда блокировка активирована, индикаторы кнопок последовательно загораются.</p>
	<p><i>Работает, только когда вытяжная панель поднята</i> Нажмите, чтобы включить или выключить первую скорость.</p>	<p>Горят индикаторы F и G.</p>
F	<p><i>Вытяжная панель поднята или опущена; вытяжка должна быть выключена, на панели управления не должно быть никаких напоминаний об обслуживании фильтров</i> Нажатие и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или отключить подачу напоминаний о замене угольного фильтра.</p>	<p>Индикатор В загорится 2 раза – напоминания о замене угольного фильтра включены. Индикатор В загорится 1 раз – напоминания о замене угольного фильтра отключены.</p>
	<p><i>Вытяжная панель поднята</i> Нажмите, чтобы включить вытяжку.</p>	<p>Индикатор погаснет.</p>
G	<p><i>Вытяжная панель поднята или опущена, вытяжка и подсветка выключены</i> Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы активировать или деактивировать возможность работы с пультом ДУ.</p>	<p>Индикаторы G и F загорятся 2 раза – пульт ДУ активирован. Индикаторы G и F загорятся 1 раз – пульт ДУ деактивирован.</p>

Н	<p>Вытяжная панель поднята Нажмите, чтобы опустить вытяжную панель и выключить вытяжку вместе с подсветкой.</p> <p>Вытяжная панель опущена Нажмите, чтобы поднять вытяжную панель и включить вытяжку вместе с подсветкой.</p> <p>Внимание: если по какой-либо причине вытяжная панель остановилась в промежуточном положении, нажмите на кнопку еще раз, чтобы поднять или опустить ее до конца.</p>	
---	--	--

5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ДОП. АКСЕССУАР)

Прибором можно управлять с помощью пульта ДУ, который работает на батарейке 3 В типа CR2032 (не входит в комплект поставки).

- Не оставляйте пульт дистанционного управления возле источников тепла.
- Не выбрасывайте батарейки вместе с прочим бытовым мусором. Их следует оставлять в контейнерах, специально предназначенных для отходов такого типа.

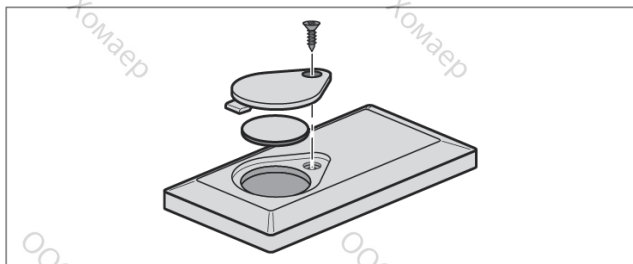

6. ПОДСВЕТКА

- По вопросам замены или приобретения ламп подсветки обращайтесь в службу технической поддержки.

OOO Хомаер

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

