

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и установке

Холодильно-морозильный шкаф

FKG 8540.0i



Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 24 месяца с даты покупки прибора.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев с даты изготовления прибора.

Компания ООО «Хомаер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором бытовой техники Küppersbusch.

Информационная линия ООО «Хомаер»

Москва: +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург: +7 (812) 680 28 68

Официальный сайт: kuppertsbusch.ru



Список авторизованных дилеров Küppersbusch

можно уточнить по телефонам:

Москва +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург +7 (812) 680 28 68

Сервисная служба Küppersbusch

По вопросам сервисного обслуживания просьба обращаться в Единый контактный центр сервисной службы:

- по телефону 8 (800) 707-85-70;
- по электронной почте
service.msk@home-holding.ru;
- через мессенджеры  
+7 (968) 598-20-64 (сообщения).

- 1 Примечание:
Чтобы подготовить наших технических специалистов к ремонтным работам и снабдить их необходимыми запчастями, при обращении в сервисный центр, пожалуйста, укажите следующую информацию:
- 2 Точный адрес.
- 3 Номер телефона и, если имеется, факс.
- 4 Время, удобное для звонка из сервисной службы.
- 5 Точное обозначение прибора: номер модели и производственный номер (F-No.) (см. заводскую табличку и/или накладную).
- 6 Дата заказа или поставки.
- 7 Подробное описание проблемы или характер требуемого технического обслуживания. Пожалуйста, подготовьте накладную. Это позволит избежать лишних временных затрат, а также сократить расходы, а наша работа станет более эффективной.

Авторское право

Данный документ защищен законом об авторском праве. Сохраняются все основанные на нем права, особенно касающиеся перевода, перепечатывания, извлечения изображений, передачи информации по радио, воспроизведения фотомеханическим или другим способом, а также хранения в средствах накопления данных, в том числе для частичного использования.

Компания KÜPPERSBUSCH не предоставляет никаких пояснений или гарантий в отношении содержания данного Руководства по эксплуатации и не принимает на себя никаких обязательств по устранению содержащихся в нем недостатков.

Кроме того, компания KÜPPERSBUSCH оставляет за собой право обновлять и вносить изменения в данный документ и не несет при этом обязанности об информировании о данных изменениях каждого отдельного человека.

Изменения

Текст, изображения и данные соответствуют техническим параметрам прибора на момент создания данного Руководства по эксплуатации. Возможны изменения ввиду дальнейшего совершенствования продукции.

Полнота

Данный документ содержит 24 страниц.

Если пропуски в нумерации страниц отсутствуют, то Вы располагаете полным документом.

Программное обеспечение

Следует помнить, что данное Руководство предназначено для приборов различных серий. Таким образом, в нем может содержаться информация, возможно, не относящаяся к Вашему прибору.

Доступность документации

В целях безопасного использования прибора данное Руководство по эксплуатации должно быть доступно пользователям в течение всего срока службы оборудования. Оно должно храниться в легко доступном месте рядом с прибором, чтобы им можно было воспользоваться в любое время.

Дорогой пользователь приборов Küppersbusch...

Наши приборы не такие сложные, как это может показаться. Мы приложили все усилия, чтобы преподнести информацию сжато, точно, понятно, просто и, прежде всего, логично.

Как и рекомендации от сервисной службы, данное Руководство позволит Вам быстро освоиться с прибором.

Данное Руководство разделено на отдельные главы согласно темам, что ускоряет поиск и доступ к требуемой информации. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с информацией в данном Руководстве. Здесь приведены важные указания по безопасности, эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию данного прибора, необходимые для продления срока его службы.


Назначение данного Руководства по эксплуатации

При первом включении прибора данное Руководство шаг за шагом познакомит Вас с отдельными функциями, назначением и порядком использования прибора.

Через некоторое время, после получения опыта в использовании прибора, Вы можете целенаправленно перечитать некоторые главы или темы. Бережно храните данное Руководство в течение всего срока службы прибора. При передаче прибора новому владельцу, также передайте ему данное Руководство для снабжения его информацией и обеспечения безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	9
2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....	10
Эксплуатация прибора	10
Общая безопасность	10
Для приборов с диспенсером для воды	11
Безопасность детей	11
Предупреждение относительно R600a	11
Указания по энергопотреблению	12
3 УСТАНОВКА.....	13
На что следует обратить внимание при переносе холодильно-морозильного шкафа	13
Перед началом работы	13
Электрическое подсоединение	13
Утилизация упаковки	14
Утилизация старого холодильного шкафа	14
Размещение и установка	14
Замена лампы подсветки	14
Перенавешивание дверей	15
4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	16
5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	17
Панель управления	17
Использование внутренних отделений	18
Охлаждение	18
Заморозка	18
Отделение для готовых к употреблению продуктов	18
Синий свет	18
Разморозка.....	18
6 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
Защита пластиковых поверхностей	19
7 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20

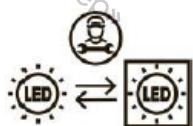

Данный прибор оснащен источником освещения энергетического класса G. Источник освещения в приборе должен заменяться только профессиональными ремонтниками

Утилизация



На данном приборе есть значок раздельной сортировки отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Это означает, что с данным прибором необходимо обращаться в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы его можно было переработать или разобрать, сведя к минимуму вредное воздействие на окружающую среду. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местные или региональные органы власти. Электронные приборы, не включенные в процесс раздельной сортировки, потенциально опасны для окружающей среды и здоровья человека из-за наличия в них вредных веществ

Внимательно прочитайте это руководство пользователя, прежде чем начать использовать прибор, и сохраните его в качестве справочного материала. При передаче прибора другому лицу следует также передать руководство пользователя.

Руководство пользователя поможет вам использовать прибор эффективно и безопасно.

- Ознакомьтесь с содержанием руководства перед установкой и монтажом прибора.
- Убедитесь, что вы внимательно прочитали сведения о технике безопасности.
- Храните руководство в легкодоступном месте, чтобы обратиться к нему в случае надобности.
- Ознакомьтесь с другими документами, прилагаемыми к прибору.
- Помните, что данное руководство пользователя применимо и к некоторым другим моделям.
- В руководстве указана разница между моделями.

Разъяснение символов

-  В данном руководстве пользователя применяются следующие символы: Важная информация или полезные советы.
-  Предупреждения об опасных условиях для жизни и имущества. Предупреждение об электрическом напряжении.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для обеспечения нормальной работы вашего холодильного шкафа, в котором используется экологически чистый хладагент R600a (воспламеняется только при определенных условиях), необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя препятствовать свободной циркуляции воздуха вокруг прибора;
- нельзя использовать механические устройства для ускорения разморозки, кроме рекомендованных производителем;
- не разрушайте холодильный контур;
- не используйте в отделении для хранения пищевых продуктов электроприборы, кроме рекомендованных производителем.

1 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

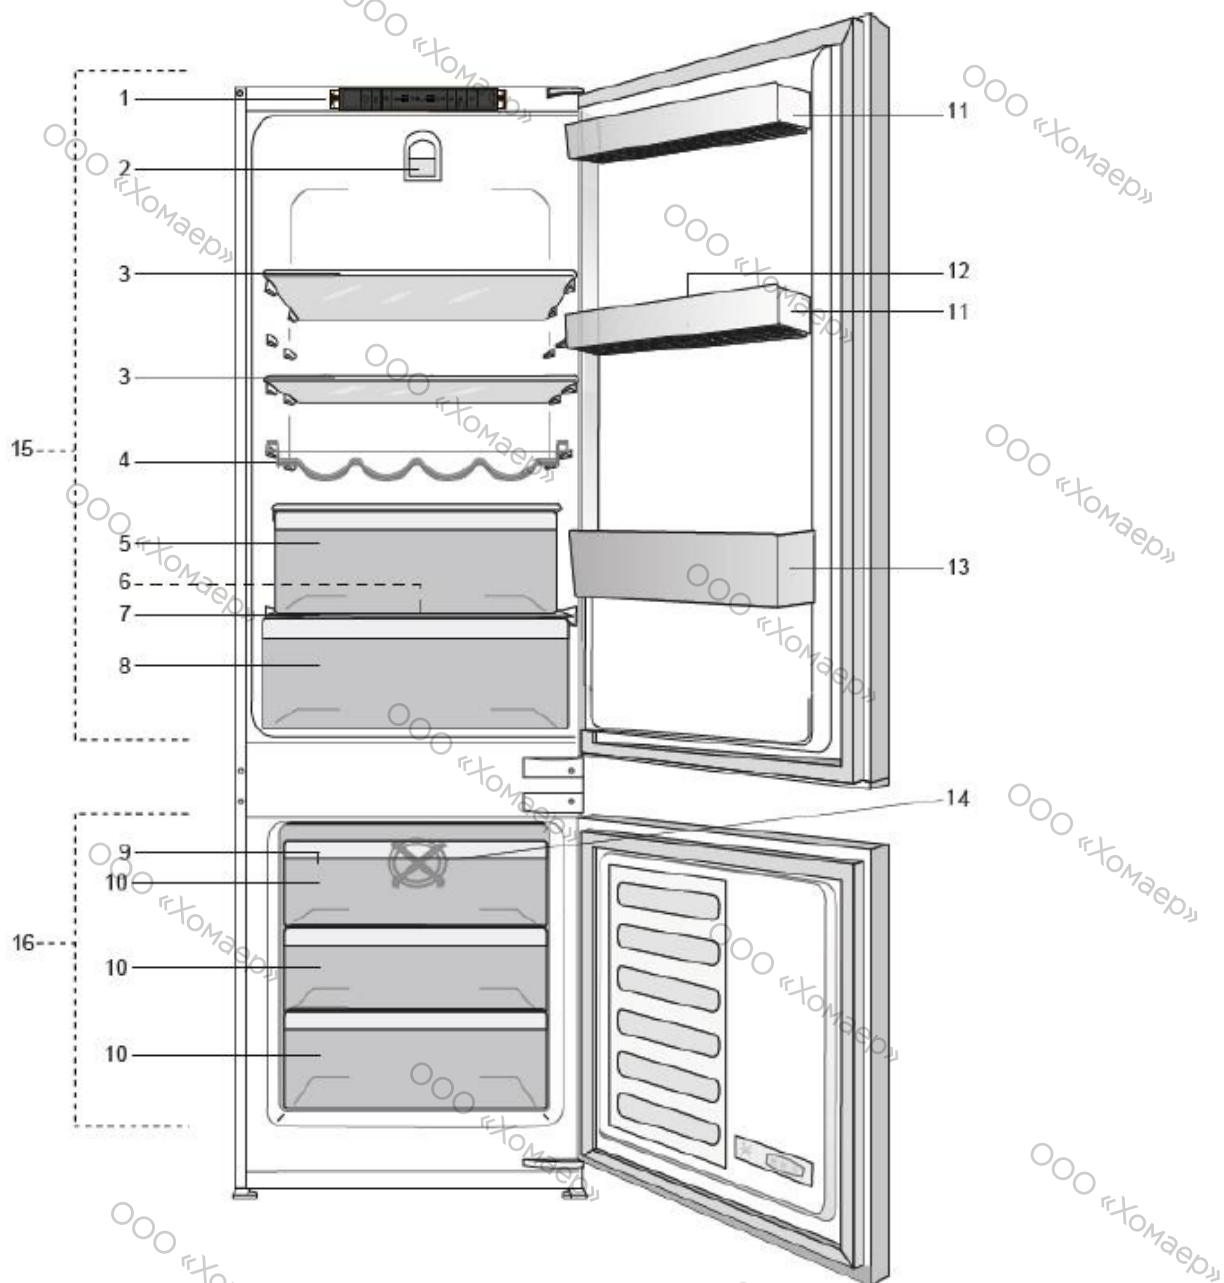

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Панель управления | 9. Намораживаемый запас льда |
| 2. Внутреннее освещение | 10. Ящики морозильного отделения |
| 3. Регулируемые полки | 11. Регулируемые дверные полки |
| 4. Винный стеллаж | 12. Отделение для хранения яиц |
| 5. Отделение для готовых к употреблению продуктов | 13. Полка для бутылок |
| 6. Канал сбора талой воды – дренажная трубка | 14. Вентилятор морозильного отделения |
| 7. Крышка ящика для фруктов и овощей | 15. Холодильное отделение |
| 8. Ящик для фруктов и овощей | 16. Морозильное отделение |

! Рисунки в данном руководстве по эксплуатации являются схематичными и могут не соответствовать вашему прибору. Если некоторые части не включены в приобретенный вами прибор, то они действительно для других моделей.

2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией. Несоблюдение указаний может привести к травмам или имущественному ущербу. В противном случае все гарантии и обязательства по надежности теряют силу.

Оригинальные запасные части предоставляются в течение 10 лет после даты покупки прибора.

Эксплуатация прибора

Данный прибор предназначен для следующего использования:

- в закрытых жилых помещениях, таких как квартиры, дома, гостиницы, пансионаты;
- в закрытых рабочих помещениях, таких как магазины и офисы;
- прибор нельзя использовать вне помещения.


Общая безопасность

- Если вы хотите утилизировать прибор, мы рекомендуем вам обратиться в уполномоченные органы, чтобы узнать необходимую информацию.
- По всем вопросам и проблемам, связанным с прибором, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Не вмешивайтесь и не позволяйте кому-либо вмешиваться в работу прибора без уведомления авторизованного сервисного центра.
- Не употребляйте в пищу кубики льда, мороженое и фруктовый лед сразу после того, как вы вытащили их из морозильной камеры. Существует риск получения обморожений.
- Не кладите жидкие напитки в бутылках и банках в морозильную камеру. В противном случае они могут лопнуть.
- Не касайтесь продуктов или предметов, находящихся в морозильной камере, влажными или мокрыми руками.
- Перед очисткой или разморозкой отключите прибор от сети.
- Пары и испаряющиеся чистящие средства никогда не должны использоваться для очистки и размораживания холодильника. В таких случаях пары могут попасть на электрические детали и вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.
- Никогда не используйте детали холодильника, например дверцу, в качестве опоры или ступеньки.
- Не используйте электрические устройства внутри холодильника.

- Не повредите детали, по которым циркулирует хладагент, сверлами или режущими инструментами. Хладагент, который может вырваться наружу при проколе газовых каналов испарителя, удлинителей труб или поверхностных покрытий, вызывает раздражение кожи и травмы глаз.
- Не закрывайте и не блокируйте вентиляционные отверстия холодильника каким-либо материалом.
- Электрические устройства должны ремонтироваться только уполномоченными лицами. Ремонт, выполненный некомпетентными лицами, создает риск для пользователя.
- В случае неисправности либо во время работы по техническому обслуживанию или ремонту отключите питание прибора от сети либо выключите соответствующий предохранитель.
- Не тяните за кабель при отключении вилки.
- Держите крепкие напитки плотно закрытым и вертикально.
- Никогда не храните баллончики с горючими и взрывоопасными веществами в холодильнике.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса разморозки, кроме рекомендованных производителем.
- Люди с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями и/или с недостатком опыта/знаний могут пользоваться прибором только при условии, что они находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или при условии, что они были обучены навыкам безопасной работы с прибором и осознают риски, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором!
- Не используйте поврежденный прибор. Проконсультируйтесь со специалистом, если у вас есть какие-либо вопросы.
- Электрическая безопасность вашего прибора гарантируется только в том случае, если система заземления в вашем доме соответствует стандартам.
- Воздействие на прибор дождя, снега, солнца и ветра опасно с точки зрения электробезопасности.
- Свяжитесь с авторизованным сервисным центром при повреждении силового кабеля, чтобы избежать опасности.
- Никогда не включайте холодильник в розетку во время установки. В противном случае может

возникнуть риск удара током или серьезной травмы.

- Этот холодильник предназначен только для хранения продуктов питания. Он не должен использоваться для каких-либо других целей.
- Табличка с техническими характеристиками расположена на левой стенке внутри холодильного шкафа.
- Никогда не подключайте прибор к энергосберегающим системам, они могут повредить его.
- Если на приборе горит синий свет, не смотрите на свет через оптические устройства.
- Если у прибора ручное управление, после сбоя питания подождите не менее 5 минут, прежде чем включать его.
- При передаче прибора другому лицу следует также передать руководство пользователя.
- Не допускайте повреждения шнура питания при транспортировке холодильника. Перегибание кабеля может привести к возгоранию. Никогда не кладите тяжелые предметы на силовую кабель.

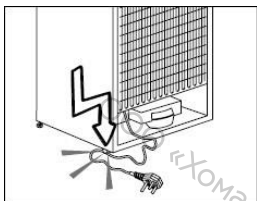

- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками при подключении прибора.
- Не включайте прибор, если розетка не закреплена.
- В целях безопасности нельзя распылять воду на внутренние или внешние части прибора.
- Не распыляйте вещества, содержащие легко воспламеняющиеся газы, такие как пропан, рядом с прибором, чтобы избежать риска возгорания и взрыва.
- Никогда не ставьте емкости с водой на прибор, в случае утечки это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не перегружайте холодильный шкаф продуктами, иначе при открытии дверцы продукты могут выпасть или повредить холодильный шкаф.
- Никогда не кладите предметы на холодильный шкаф, иначе при открытии дверцы они могут упасть.
- Не следует хранить вакцины, термочувствительные лекарства и т. д. внутри прибора.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, его следует отключить от сети. Проблемы с силовым кабелем могут привести к возгоранию.
- Наконечник вилки необходимо регулярно протирать сухой тканью, в противном случае может возникнуть пожар.

- Необходимо закрепить регулируемые ножки прибора на полу должным образом. Правильное закрепление регулируемых ножек может предотвратить перемещение прибора.
- При переноске холодильного шкафа не держите его за дверную ручку, иначе она может оторваться.
- Если необходимо разместить прибор рядом с другим холодильным или морозильным шкафом, расстояние между ними должно быть не менее 8 см. В противном случае на примыкающих друг к другу стенках может появиться влага.

Для приборов с диспенсером для воды

- Давление в водопроводе должно быть не менее 1 бара и не более 8 баров.
- Следует использовать только питьевую воду.

Безопасность детей

- Если на двери есть замок, ключ следует хранить в недоступном для детей месте.
- Детям не следует находиться без присмотра рядом с прибором.

Предупреждение относительно R600a

Если система охлаждения прибора содержит R600a:

Этот газ легко воспламеняется, поэтому обратите внимание на то, чтобы не повредить систему охлаждения и трубопроводы во время использования и транспортировки. В случае повреждения держите прибор вдали от потенциальных источников огня и проветривайте помещение, в котором он находится.

Не обращайте внимания на это предупреждение, если система охлаждения вашего прибора содержит R134a.

Тип газа, используемого в приборе, указан на заводской табличке, которая находится на левой стенке внутри холодильного шкафа.

Никогда не сжигайте прибор при его утилизации.

Указания по энергопотреблению

- Не оставляйте дверцу/дверцы прибора открытой/открытыми на долгое время.
- Не ставьте горячую еду или напитки в холодильный шкаф.
- Не перегружайте холодильный шкаф, чтобы воздух внутри циркулировал свободно.
- Не устанавливайте его под прямыми солнечными лучами или рядом с излучающими тепло приборами, такими как духовки, посудомоечные машины или радиаторы. Держите прибор на расстоянии не менее 30 см от источников тепла и не менее 5 см от электрических духовок.
- Храните пищу в закрытых емкостях.
- В морозильной камере можно хранить максимальное количество продуктов, если вынуть из нее полку или ящик. Количество продуктов, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке, расположенной внутри прибора. Можно использовать полку или ящик в зависимости от формы и размера замораживаемой пищи.

3 УСТАНОВКА



См. разделы, посвященные технике безопасности. Во время установки следуйте инструкциям по сборке.

На что следует обратить внимание при переносе холодильно-морозильного шкафа

1. Холодильный шкаф необходимо отключить от сети. Перед транспортировкой его необходимо опорожнить и почистить.
2. Перед повторной упаковкой полки, принадлежности, контейнер для фруктов и т. д. внутри холодильного шкафа следует закрепить клейкой лентой и защитить от ударов. Посылка должна быть перевязана толстой лентой или прочными веревками, правила ее перевозки должны быть строго соблюдены.
3. Оригинальную упаковку и пеноматериалы следует сохранить для будущих перевозок.

Перед началом работы

Прежде чем начать пользоваться прибором, проверьте следующее:

1. Внутренняя часть холодильно-морозильного шкафа должна быть сухой, чтобы воздух свободно циркулировал в задней его части.
2. Очистите внутреннюю часть холодильного шкафа, как рекомендовано в разделе «Чистка и обслуживание».
3. Вставьте вилку прибора в настенную розетку.
4. Когда компрессор начнет работать, будет слышен звук. Жидкость и газы, герметизированные в системе охлаждения, также могут вызывать шум, даже если компрессор не работает, и это вполне нормально.
5. Передние края прибора могут быть теплыми. Это нормально. Эти области предназначены для обогрева, чтобы избежать образования конденсата.

Электрическое подключение

Перед тем как подсоединить прибор к сети питания, убедитесь, что ее параметры соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора.

- Прибор обязательно должен быть подсоединен к проводнику заземления. Вилка кабеля питания оснащена соответствующим контактом. Если розетка бытовой электросети не заземлена, то прибор следует подсоединить к отдельной линии заземления, соответствующей действующим стандартам.
- Производитель не несет никакой ответственности за последствия несоблюдения приведенных выше указаний по безопасности.
- Этот прибор соответствует требованиям директив ЕС.

⚠ Поврежденный кабель питания должен заменить только квалифицированный электрик.

⚠ Запрещается эксплуатировать прибор до тех пор, пока он не будет отремонтирован. Существует риск поражения электрическим током!

Утилизация упаковки

Упаковочные материалы подлежат повторной переработке. Поместите их в соответствующие контейнеры для сбора вторсырья. Принимая участие в переработке старого электрического и электронного оборудования, вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье людей. Доставьте прибор на местное предприятие по переработке вторсырья или обратитесь в муниципалитет.

Утилизация старого холодильного шкафа

- Отсоедините прибор от сети питания.
- Обрежьте и утилизируйте кабель питания.
- Демонтируйте дверь, чтобы не допустить запира- ния детей и животных внутри прибора.
- Хладагент и изоляционные материалы не пред- ставляют опасности для озонового слоя.
- При разложении пеноизоляция выделяет горю- чий газ. Для получения более подробной инфор- мации о надлежащих способах утилизации при- бора свяжитесь с муниципальными органами власти.
- Не наносите повреждений узлу холодильного контура, который находится рядом с теплообмен- ником.

Размещение и установка

⚠ Если входная дверь помещения, в котором будет установлен холодильный шкаф, недостаточно ши- рока для его прохода, позвоните в авторизованный сервис, чтобы его сотрудники сняли дверцу (дверцы) вашего прибора и протащили его боком че- рез входную дверь.

1. Установите холодильный шкаф в удобном для использования месте.
2. Держите холодильный шкаф вдали от источников тепла, влажных мест и прямых солнечных лучей.
3. Для эффективной работы холодильного шкафа вокруг него должна быть обеспечена соответ- ствующая вентиляция. Если прибор необходимо разместить в углублении в стене, расстояние до потолка и до стены должно быть не менее 5 см. Не ставьте прибор на такие материалы, как ков- рик или ковер.
4. Ставьте холодильный шкаф на ровную поверх- ность пола, чтобы он не трясся.
5. Не держите холодильный шкаф при температуре окружающей среды ниже 10°C.

Замена лампы подсветки


Чтобы заменить лампочку/светодиод, используе- мые для освещения холодильника, обратитесь в ав- торизованный сервисный центр.

Лампы, используемые в этом приборе, не подходят для освещения бытовых помещений. Эта лампа предназначена для того, чтобы помочь пользова- телю разместить продукты в холодильном/моро- зильном шкафу.

Лампы, используемые в этом приборе, должны вы- держивать экстремальные физические условия, та- кие как температура ниже -20 °C.

Действуйте в порядке нумерации.

Действуйте в порядке нумерации.

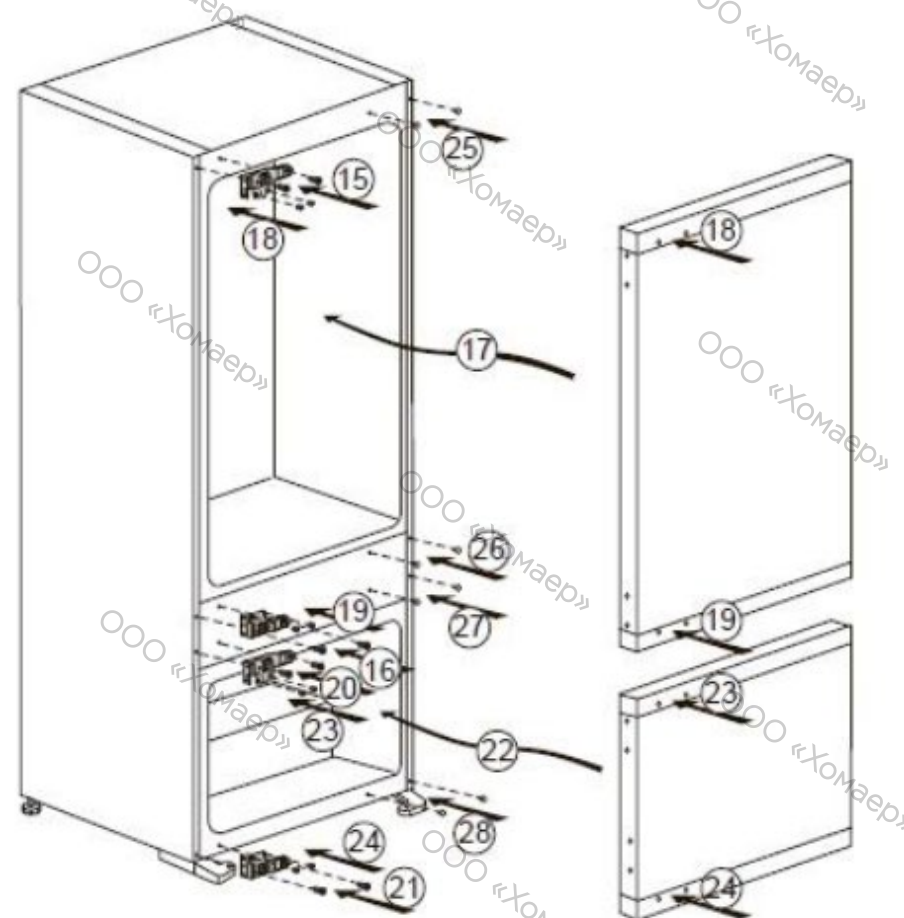

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Ваш прибор должен быть установлен на расстоянии не менее 30 см от источников тепла, таких как плиты, духовки, отопительные приборы и печи, и не менее 5 см от электрических духовок. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- Температура окружающей среды в помещении, где вы устанавливаете холодильный шкаф, должна быть не менее 10 °С. Эксплуатация прибора в более прохладных условиях не рекомендуется из-за его эффективности.
- Убедитесь, что внутренняя часть вашего прибора тщательно вымыта.
- Если необходимо установить два прибора рядом, то расстояние между ними должно быть не менее 2 см.
- При первом включении холодильного шкафа соблюдайте следующие указания в течение первых шести часов.
- Дверь не следует часто открывать.
- Прибор должен работать пустым, без продуктов внутри.
- Не отключайте холодильный шкаф от сети. Если сбой питания произошел без вашего ведома, см. предупреждения в разделе **«Порядок действий при возникновении неисправностей»**.
- Оригинальную упаковку и пеноматериалы следует сохранить для будущих перевозок.
- Контакт продуктов с датчиком температуры в морозильной камере может увеличить энергопотребление прибора. Таким образом, следует избегать любого контакта с датчиком (датчиками).

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Панель управления



1. Индикатор включения/выключения

Нажмите и держите кнопку включения/выключения 3 секунды, чтобы выключить или включить морозильную камеру. Когда морозильная камера выключена, горит символ (●). Все остальные символы выключены.

2. Кнопка функции быстрого охлаждения

У этой кнопки (❄️) две функции. Чтобы запустить или остановить функцию быстрого охлаждения, нажмите эту кнопку. Индикатор быстрого охлаждения погаснет, и прибор вернется к своим обычным настройкам.

Эта функция нужна для быстрого охлаждения продуктов, помещенных в холодильный шкаф. Для охлаждения большого количества свежих продуктов необходимо заранее активировать эту функцию.
Если вы не отмените функцию быстрого охлаждения, она автоматически отменится через 1 час или когда прибор достигнет требуемой температуры. Эта функция не работает, когда идет восстановление после перебоя в электропитании.

3. Кнопка установки температуры холодильного отделения

Нажмите кнопку (°C), чтобы установить температуру холодильного отделения на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 и т. д. соответственно. Нажмите эту кнопку, чтобы установить требуемое значение.

4. Кнопка установки температуры морозильного отделения

Нажмите кнопку (❄️), чтобы установить температуру морозильного отделения на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18 и т. д. соответственно. Нажмите эту кнопку, чтобы установить требуемое значение.

5. Кнопка функции быстрой заморозки

Нажмите эту кнопку (❄️), чтобы активировать или отключить функцию быстрой заморозки. При активации функции морозильное отделение будет охлаждаться до температуры ниже установленного значения.

Эта функция нужна для быстрой заморозки продуктов. Для заморозки большого количества свежих продуктов необходимо заранее активировать эту функцию.
Если вы не отмените функцию быстрой заморозки, она автоматически отменится через 25 часов или когда температура морозильного отделения достигнет требуемого уровня. Эта функция не работает, когда идет восстановление после перебоя в электропитании.

6. Предупреждение о выключении сигнала

Этот индикатор загорается при сбоях из-за высокой температуры и сигнализирует об ошибке. Его можно отключить, нажав кнопку (🔔).

7. Функция Eco Fuzzy

Нажмите и удерживайте кнопку Eco Fuzzy (🌿) в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию Eco Fuzzy. Прибор начнет работать в энергосберегающем режиме, при этом будет гореть индикатор экономии энергии (💡). Для отключения снова нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд. Индикатор загорится через 6 часов после включения функции Eco Fuzzy при условии, что дверцы не открыты. Индикатор ECO будет гореть, если температура морозильного отделения установлена на -18 °C.

8. Функция «Отпуск»

Чтобы активировать функцию «Отпуск», нажмите эту кнопку (🛏️) и держите 3 секунды; загорится индикатор режима «Отпуск» (🛏️). Когда эта функция активирована, на индикаторе температуры прибора отображается «- -», а внутри него не происходит активного охлаждения. В этом режиме не рекомендуется хранить продукты в холодильнике. Чтобы отменить эту функцию, снова нажмите ту же кнопку.

Использование внутренних отделений

Выдвижные полки: расстояние между полками можно регулировать при необходимости. Ящик для овощей: овощи и фрукты хранятся в этом отделении и долго остаются свежими. Полка для бутылок: на эти полки можно поставить бутылки, стеклянные и жестяные банки.

Охлаждение

Хранение продуктов

Холодильное отделение предназначена для кратковременного хранения свежих продуктов и напитков. Бутылки можно хранить в держателе для бутылок или на полке для бутылок на дверце. Сырое мясо следует хранить в полиэтиленовом пакете в отделении для молочных продуктов. Дайте горячим продуктам и напиткам остыть до комнатной температуры, прежде чем помещать их в холодильный шкаф.


Заморозка

Заморозка продуктов

Морозильное отделение обозначено символом . Можно использовать прибор для замораживания свежих продуктов, а также для хранения предварительно замороженных продуктов. Необходимо соблюдать указанные на упаковках пищевых продуктов советы по хранению.

Отделение для готовых к употреблению продуктов

Отделение для готовых к употреблению продуктов обеспечивает более низкую температуру в холодильной камере. Используйте это отделение для хранения деликатесов (колбас, сосисок, молочных продуктов и др.), требующих более низкой температуры хранения, а также мясных, куриных или рыбных продуктов, предполагающих немедленное употребление в пищу. Не храните в этом отделении фрукты и овощи.

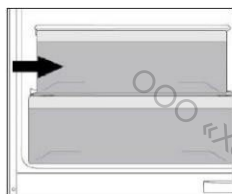


Синий свет

Фотосинтез фруктов и овощей, хранящихся в соответствующих отделениях, освещаемых синим светом, продолжается за счет эффекта уменьшенной длины волны светового потока; таким образом, сохраняются все витамины.

Разморозка


А) Холодильное отделение

Холодильное отделение размораживается автоматически. Талая вода стекает по дренажному каналу в сборную емкость в задней части прибора. Во время разморозки из-за испарителя на задней стенке холодильного шкафа образуются капли воды. Если не все капли стекут, они могут снова замерзнуть после разморозки. Удалите их тканью, смоченной в теплой воде, но ни в коем случае не твердым или острым предметом. Время от времени проверяйте дренажный канал, он может засориться.

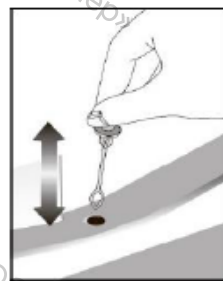

Б) Морозильное отделение

Морозильное отделение размораживается автоматически. Вода собирается на поддоне компрессора. Благодаря теплу компрессора вода испаряется. Внимание: вентилятор внутри морозильного отделения и охлаждаемой витрины обеспечивает циркуляцию холодного воздуха. Никогда не вставляйте какие-либо предметы через защитный кожух. Не позволяйте детям играть с вентилятором. Никогда не храните в отделении продукты, содержащие легковоспламеняющийся газ-вытеснитель (например, диспенсеры, аэрозольные баллончики и т. д.) или взрывоопасные вещества. Не закрывайте полки никакими защитными материалами, которые могут препятствовать циркуляции воздуха. Не позволяйте детям играть с прибором или вмешиваться в его работу. Не закрывайте кожух вентилятора морозильного отделения, чтобы обеспечить максимальную производительность прибора.

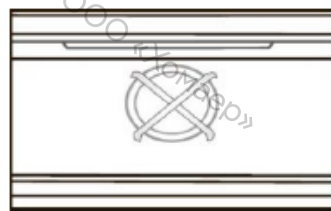

6 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ Никогда не используйте бензин, бензол или подобные вещества для очистки прибора.

⚠ Перед чисткой рекомендуется отключить прибор от сети.

⚠ Никогда не используйте для очистки острые абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства и полироль.

i Очистите корпус холодильного шкафа теплой водой и вытрите его насухо.

i Для очистки внутренней части используйте влажную ткань, отжатую в растворе одной чайной ложки пищевой соды на половину литра воды, вытрите насухо.

⚠ Следите за тем, чтобы вода не попала в корпус лампы и другие электрические элементы.

⚠ Если прибор не используется в течение длительного периода времени, отключите кабель питания, выньте все продукты, очистите внутреннее пространство и оставьте дверцу приоткрытой.

i Регулярно проверяйте уплотнения, чтобы убедиться, что они чистые и на них нет частиц пищи.

⚠ Чтобы снять дверные полки, удалите все содержимое, а затем просто сдвиньте дверную полку вверх от основания.

⚠ Никогда не используйте чистящие средства или воду с хлором для очистки внешних поверхностей и хромированных частей прибора. Хлор вызывает коррозию металла.

Защита пластиковых поверхностей

i Не кладите жидкие масла или блюда, приготовленные на масле, в холодильный шкаф в открытых емкостях, так как они могут повредить его пластиковые поверхности. В случае пролития масла на пластиковую поверхность немедленно очистите и промойте ее теплой водой.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 12 месяцев с даты покупки прибора.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев с даты изготовления прибора.

7 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже списком, прежде чем звонить в службу поддержки. Это сэкономит ваше время и деньги. Данный список включает частые жалобы, которые не связаны с дефектами изготовления или используемыми материалами. Некоторые из описанных здесь функций могут отсутствовать в вашем приборе.

Прибор не работает
- Вилка кабеля питания вставлена в розетку ненадлежащим образом. >>> Вставьте вилку в розетку сети питания надлежащим образом. - Перегорел предохранитель розетки, к которой подключен прибор, или главный предохранитель. >>> Проверьте предохранитель.
Образуется конденсат на боковой стенке холодильной камеры (MULTIZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).
- Слишком низкая температура окружающей среды. >>> Не устанавливайте холодильный шкаф в местах, где температура опускается ниже 10 °C. - Дверцу часто открывали. >>> Не открывайте и не закрывайте дверцу холодильного шкафа слишком часто. - Окружающая среда очень влажная. >>> Не устанавливайте холодильный шкаф в местах с высокой влажностью. - Пищу, содержащую жидкость, хранят в открытых контейнерах. >>> Не храните продукты с жидким содержанием в открытых контейнерах. - Дверца холодильного шкафа приоткрыта. >>> Закройте дверцу. - Термостат настроен на холод. >>> Установите его на подходящий уровень.
Компрессор не работает
- Защитное термореле компрессора перегорает при внезапных перебоях в подаче электроэнергии или отключении питания, так как давление хладагента в системе охлаждения прибора еще не уравновешено. Прибор начнет работать примерно через 6 минут. Пожалуйста, позвоните в сервисную службу, если холодильный шкаф не заработал по истечении этого периода. - Холодильный шкаф находится в режиме разморозки. >>> Это нормально для прибора с полностью автоматической разморозкой. Цикл разморозки происходит периодически. - Прибор не включен в розетку. >>> Убедитесь, что вилка вставлена в розетку. - Температура настроена неправильно. >>> Выберите подходящее значение температуры. - Электроэнергия отключается. >>> Холодильный шкаф возвращается в нормальный режим работы после восстановления питания.
Рабочий шум увеличивается, когда холодильный шкаф работает.
Рабочие характеристики прибора могут меняться из-за изменения температуры окружающей среды. Это нормально и не является ошибкой.
Холодильный шкаф работает слишком долго.
- Новый прибор может быть больше предыдущего. Большой холодильный шкаф работает дольше. - Температура в помещении высокая. >>> Прибор работает в течение более длительного времени при высокой температуре окружающей среды, и это нормально. - Холодильный шкаф недавно подключен к сети или загружен продуктами. >>> Если холодильный шкаф недавно был подключен к сети или загружен продуктами, ему потребуется больше времени для достижения заданной температуры. Это нормально. - Возможно, недавно в холодильный шкаф была положена горячая пища. >>> Не кладите горячие продукты в прибор. - Дверцы часто открываются или остаются приоткрытыми в течение долгого времени. >>> Теплый воздух, попавший в прибор, заставляет его работать дольше. Не открывайте дверцы часто. - Дверца морозильной или холодильной камеры приоткрыта. >>> Проверьте, полностью ли закрыты дверцы. - Холодильный шкаф настроен на низкую температуру. >>> Отрегулируйте температуру прибора до более высокой и подождите. - Уплотнитель дверцы холодильной или морозильной камеры может быть загрязнен, изношен, сломан или неправильно установлен. >>> Очистите или замените уплотнитель. Поврежденный/сломанный уплотнитель заставляет прибор работать дольше, чтобы поддерживать текущую температуру.

Температура в морозильной камере очень низкая в сравнении с холодильной.
Температура морозильной камеры слишком низкая. >>> Установите более высокую температуру в морозильной камере и проверьте.
Температура в холодильной камере очень низкая в сравнении с морозильной.
Температура холодильной камеры слишком низкая. >>> Установите более высокую температуру в холодильной камере и проверьте.
Продукты, хранящиеся в ящиках холодильной камеры, заморожены
Температура холодильной камеры слишком высокая. >>> Установите более низкую температуру в холодильной камере и проверьте.
Температура в холодильной или морозильной камере очень высокая.
- Температура в холодильном шкафу очень высокая. Настройка температуры холодильной камеры влияет на температуру морозильной камеры. Измените температуру холодильного шкафа или морозильной камеры и подождите, пока в соответствующих камерах не будет достигнута достаточная температура. - Дверцы часто открываются или остаются приоткрытыми в течение длительного времени. >>> Не открывайте дверцы слишком часто. - Дверца приоткрыта. >>> Полностью закройте дверцу. - Холодильный шкаф недавно был подключен к сети или загружен продуктами. >>> Это нормально. Если холодильный шкаф недавно был подключен к сети или загружен продуктами, ему потребуется больше времени для достижения заданной температуры. - Возможно, недавно в холодильный шкаф было поставлено большое количество горячей пищи. >>> Не кладите горячие продукты в прибор.
Возникают вибрации или шум.
- Пол неровный и неустойчивый. >>> Если прибор качается при медленном перемещении, уравновесьте его, отрегулировав ножки. Также убедитесь, что пол достаточно прочный, чтобы выдержать вес прибора, и ровный. - Предметы, поставленные на холодильный шкаф, могут являться причиной шума. >>> Уберите предметы с верхней части холодильного шкафа.
Из прибора исходит шум, похожий на шум от вытекания жидкости, разбрызгивания и т. д.
Во время работы прибора внутри образуются потоки жидкости и газа. Это нормально и не является неисправностью.
Из холодильного шкафа исходит свист.
Вентиляторы охлаждают прибор. Это нормально и не является неисправностью.
Образуется конденсат на внутренних стенках холодильного шкафа.
- Жаркая и влажная погода увеличивает обледенение и образование конденсата. Это нормально и не является ошибкой. - Дверцы открываются или остаются приоткрытыми в течение долгого времени. >>> Не открывайте дверцы слишком часто. Закройте их, если они открыты. - Дверца приоткрыта. >>> Полностью закройте дверцу.
Снаружи прибора или между его дверцами образуется влага.
Иногда в воздухе может быть повышенная влажность, это вполне нормально. Когда влажность уменьшается, конденсат исчезнет.

Внутри холодильного шкафа неприятный запах.

- Не производится регулярная чистка. >>> Регулярно очищайте внутреннюю часть прибора губкой, теплой водой или содой, растворенной в воде.
- Некоторые емкости или упаковочные материалы могут издавать запах. >>> Используйте другие емкости или упаковочные материалы.
- Продукты помещают в холодильник в открытых емкостях. >>> Храните пищу в закрытых емкостях. Микроорганизмы, распространяющиеся из открытых емкостей, могут быть причиной неприятного запаха.
- Уберите из холодильного шкафа продукты с истекшим сроком годности или испорченные.

Дверца не закрывается.

- Продукты препятствуют закрытию дверцы. >>> Уберите продукты, мешающие закрытию дверцы.
- Холодильный шкаф стоит не ровно. >>> Отрегулируйте ножки холодильного шкафа.
- Пол не ровный и не прочный. >>> Убедитесь в том, что пол способен выдержать вес прибора.

Ящики для хранения продуктов не вынимаются.

- Продукты в ящике достают до верха. >>> Переложите продукты в ящике.



www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

