


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настенная вытяжка

DW 8500.0

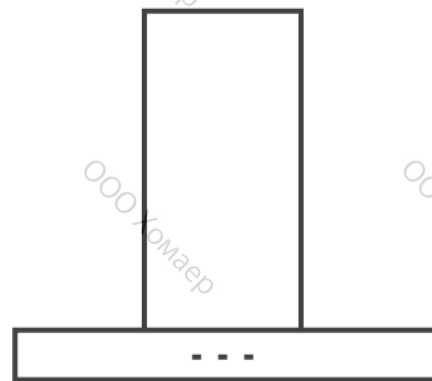


Küppersbusch


FÜR KÜCHEN MIT STIL

Внимательно прочтите это руководство перед началом установки и эксплуатации прибора!

Сведения о технике безопасности.....	3
Эксплуатация	4
Уход и чистка	4
Управление	5
Подсветка.....	5

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед началом монтажа и эксплуатации прибора внимательно прочитайте это руководство, так как в нем содержится важная информация о правильных и безопасных способах работы с устройством. В случае передачи прибора (продажа, дарение) другому лицу обязательно передайте эту инструкцию новому владельцу. Пользователю необходимо знать все особенности правил эксплуатации и техники безопасности, необходимые для работы с прибором.

 Подсоединение к электрической сети должно быть выполнено специалистом.

- Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, полученный вследствие неправильного или ненадлежащего монтажа.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором необходимо, чтобы расстояние между варочной панелью и вытяжкой составляло не менее 650 мм (некоторые модели могут быть установлены на меньшей высоте, см. разделы, посвященные размерам и монтажу).
- Увеличьте расстояние до вытяжки, если это указано в руководстве к газовой варочной панели.
- Убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует значениям, указанным на заводской табличке, которая расположена внутри корпуса вытяжки.
- Прямое подключение к электрической сети должно быть выполнено с использованием разъединяющего устройства в соответствии с соблюдением правил подключения электрических приборов.
- Помните, что для работы приборов I класса необходимо, чтобы домашний источник питания был заземлен надлежащим образом.
- Подсоединение вытяжки к воздуховоду должно производиться с помощью трубы диаметром не менее 120 мм. Канал до вентиляционного отверстия должен быть устроен максимально коротким способом.
- Соблюдайте все нормы и требования, связанные с отводом воздуха.
- Запрещается подсоединять вытяжку к воздуховоду, который уже используется в качестве вытяжного канала другими приборами и устройствами, например, отопительными котлами, каминами и т. д.

- При одновременном использовании вытяжки и других неэлектрических приборов (например, газовых) в помещение должен быть обеспечен достаточный приток свежего воздуха, чтобы не допустить возникновения обратного потока продуктов горения.
- Разрежение воздуха при одновременном использовании вытяжки с другими неэлектрическими приборами не должно превышать 0,04 мбар. В противном случае дым и продукты сгорания могут попадать обратно в помещение через вытяжку.
- Отвод воздуха не должен осуществляться через воздуховод/дымоход, по которому удаляются дым и продукты сгорания от приборов, сжигающих газ или другое топливо.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем или специалистом сервисного центра.
- Вилка должна быть подсоединена в розетку, которая соответствует требованиям действующих нормативных документов.
- В целях соблюдения мер безопасности и технических условий для систем отведения продуктов сгорания необходимо строго соблюдать требования соответствующих нормативных документов.




ВНИМАНИЕ! Перед началом выполнения монтажа удалите с прибора защитную пленку.

- Для монтажа вытяжки используйте шурупы и крепления подходящего типа.



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение указаний по установке шурупов и кронштейнов может стать причиной возникновения опасных ситуаций, связанных с электрическим током.

- При использовании оптических приборов (биноклей, увеличительных стекол) не направляйте взгляд на работающие элементы подсветки.
- Запрещается готовить методом фламбе под вытяжкой, так как это создает риск возникновения пожара.
- Эксплуатация данного прибора детьми возрастом 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, тактильными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями допускается только под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или после обучения по безопасной эксплуатации прибора, во время которой они получают представление об опасностях, связанных с эксплуатацией прибора.

- Не позволяйте детям играть с прибором! Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором!
- Дети или люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и/или с недостаточными опытом и/или знаниями могут пользоваться прибором только при условии, что они находятся под постоянным присмотром опытного лица, ответственного за их безопасность, или при условии, что такие люди (в том числе дети) были обучены правилам безопасной эксплуатации прибора.
- Если вытяжка работает одновременно с другими приборами для приготовления, внешние части корпуса могут сильно нагреваться.
- Очистку и/или замену фильтров необходимо проводить с соблюдением определенной периодичности (Опасность возгорания). См. раздел «Уход и чистка».
- При одновременном использовании вытяжки с приборами, сжигающими газ или другое топливо, помещение должно проветриваться надлежащим образом (не относится к приборам, работающим только в режиме рециркуляции, т. е. возвращающим воздух обратно в помещение).
- Данный знак  на приборе или на его упаковке означает, что данный прибор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать в пункт приема и переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация приборов позволяет не допустить возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительной информации по утилизации обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где прибор был приобретен.


2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Данная вытяжка спроектирована исключительно для использования в бытовых условиях с целью удаления запахов, возникающих при приготовлении пищи.
- Использование прибора в целях, для которых он не предназначен, не допускается!
- Запрещается использование высокого открытого пламени под работающей вытяжкой.


- Отрегулируйте пламя таким образом, чтобы оно оставалось под дном сковороды (кастрюли) и не выходило за его пределы.
- Жарение во фритюре должно осуществляться под постоянным присмотром, так как разогретое масло может воспламениться.

3. УХОД И ЧИСТКА

Выполнение очистки и регенерации угольного фильтра не допускается. Он подлежит замене каждые 4 месяца использования или чаще, при особо интенсивном использовании (**W**).

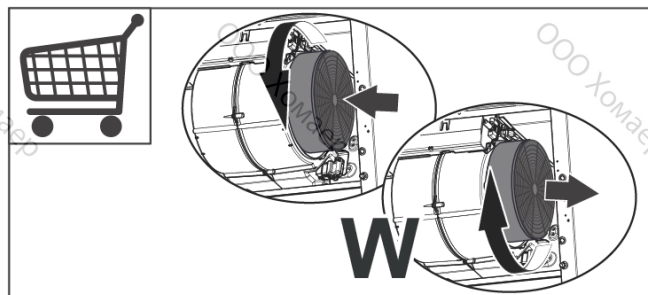


- Очистку жировоулавливающего фильтра следует проводить раз в два месяца или чаще, при особо интенсивном использовании. Допускается очистка в посудомоечной машине (**Z**). После очистки цвет фильтра может немного измениться или потускнеть, это никак не сказывается на его функциональных качествах.

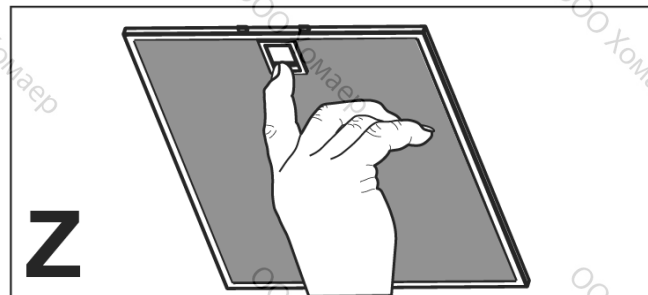

- Очистку вытяжки следует проводить с помощью влажной тряпки и нейтрального жидкого моющего средства.

4. УПРАВЛЕНИЕ

	1	2	3i
A	B	C	D

Кнопка	Функция
A	<p>Нажмите на эту кнопку один раз, чтобы включить/отключить подсветку.</p> <p>Не зависит от выбранной скорости работы вытяжки.</p> <p>Автоматика остаточного хода</p> <p>Для удаления остатков запахов. Долгое нажатие – автоматическое отключение через 5 минут. Можно использовать с любым режимом/скоростью. Если автоматика остаточного хода активирована, то значок соответствующей скорости будет мигать. Для отмены нажмите на соответствующую кнопку скорости – мотор отключится.</p>
B	<p>Однократное нажатие на эту кнопку – включение вытяжки со скоростью вращения вентилятора 1 или отключение, если нажать во время работы в этом режиме.</p>
C	<p>Однократное нажатие на эту кнопку – включение вытяжки со скоростью вращения вентилятора 2 или отключение, если нажать во время работы в этом режиме.</p>
D	<p>Однократное нажатие на эту кнопку – включение вытяжки со скоростью вращения вентилятора 3. Повторное нажатие – включение интенсивного режим; через 6 минут прибор автоматически отключится. Подходит для тех случаев, когда уровень выделяемых дыма и испарений достигает своего пика во время приготовления. Повторное нажатие кнопки D – отключение работы вытяжки.</p>

5. ПОДСВЕТКА

- Для получения информации о замене элементов подсветки свяжитесь со службой технической поддержки (для получения информации о возможности приобретения элементов подсветки свяжитесь со службой технической поддержки).

Примечания

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

ООО Хомаер

Примечания

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

000 Хомаер

OOO Хомаер

www.kuppersbusch.ru

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL



OOO Хомаер