


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и установке

Холодильно-морозильный шкаф

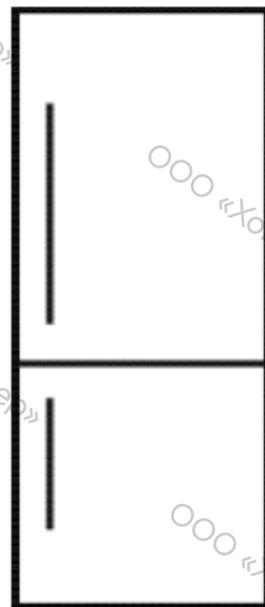

FKG 6500.0E

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции компании **Küppersbusch**.

Настоятельно рекомендуем Вам тщательно ознакомиться с указаниями, приведенными в данном Руководстве, так как это позволит Вам получить наилучшие результаты от использования прибора.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Храните инструкцию под рукой. При передаче прибора другому владельцу к нему следует приложить данное Руководство!

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантийного обслуживания для данного бытового прибора составляет 36 месяцев с даты покупки прибора.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы для данного бытового прибора составляет 60 месяцев.

Компания ООО «Хомаер» является официальным эксклюзивным дистрибьютором бытовой техники Küppersbusch.

Информационная линия ООО «Хомаер»

Москва: +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург: +7 (812) 680 28 68

Официальный сайт: kuppersbusch-shop.ru



Список авторизованных дилеров Küppersbusch

можно уточнить по телефонам:

Москва +7 (495) 781 00 33

Санкт-Петербург +7 (812) 680 28 68

Сервисная служба Küppersbusch

По вопросам сервисного обслуживания просьба обращаться в Единый контактный центр сервисной службы:

- по телефону 8 (800) 707-85-70;
- по электронной почте service.msk@home-holding.ru;
- через мессенджеры  
+7 (968) 598-20-64 (сообщения).

Для того чтобы наша сервисная служба могла надлежащим образом выполнить ремонтные работы и подобрать необходимые запчасти, при обращении в сервисную службу, пожалуйста, укажите следующую информацию:

- 1) ваш точный адрес;
- 2) ваш телефон и, при наличии, факс;
- 3) время, удобное для посещения специалистами сервисной службы;
- 4) точное обозначение прибора: модель и заводской номер (указаны на заводской табличке и/или в документах, прилагаемых к покупке);
- 5) дату покупки или поставки;
- 6) точное описание проблемы или пожелания.

Пожалуйста, подготовьте документы, подтверждающие покупку прибора. Это поможет избежать напрасной траты времени и средств, а также повысить эффективность нашей работы.

Авторское право

Данный документ защищен законом об авторском праве. Сохраняются все основанные на нем права, особенно касающиеся перевода, перепечатывания, извлечения изображений, передачи информации по радио, воспроизведения фотомеханическим или другим способом, а также хранения в средствах накопления данных, в том числе для частичного использования.

Компания KÜPPERSBUSCH не предоставляет никаких пояснений или гарантий в отношении содержания данного Руководства по эксплуатации и не принимает на себя никаких обязательств по устранению содержащихся в нем недостатков.

Кроме того, компания KÜPPERSBUSCH оставляет за собой право обновлять и вносить изменения в данный документ и не несет при этом обязанности об информировании о данных изменениях каждого отдельного человека.

Изменения

Текст, изображения и данные соответствуют техническим параметрам прибора на момент создания данного Руководства по эксплуатации. Возможны изменения ввиду дальнейшего совершенствования продукции.

Дорогой пользователь приборов Küppersbusch...

Наши приборы не такие сложные, как это может показаться. Мы приложили все усилия, чтобы преподнести информацию сжато, точно, понятно, просто и, прежде всего, логично.

Как и рекомендации от сервисной службы, данное Руководство позволит Вам быстро освоиться с прибором.

Данное Руководство разделено на отдельные главы согласно темам, что ускоряет поиск и доступ к требуемой информации. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с информацией в данном Руководстве. Здесь приведены важные указания по безопасности, эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию данного прибора, необходимые для продления срока его службы.

Назначение данного Руководства по эксплуатации

При первом включении прибора данное Руководство шаг за шагом познакомит Вас с отдельными функциями, назначением и порядком использования прибора.

Через некоторое время, после получения опыта в использовании прибора, Вы можете целенаправленно перечитать некоторые главы или темы. Бережно храните данное Руководство в течение всего срока службы прибора. При передаче прибора новому владельцу, также передайте ему данное Руководство для снабжения его информацией и обеспечения безопасности.

Программное обеспечение

Следует помнить, что данное Руководство предназначено для приборов различных серий. Таким образом, в нем может содержаться информация, возможно, не относящаяся к Вашему прибору.

Доступность документации

В целях безопасного использования прибора данное Руководство по эксплуатации должно быть доступно пользователям в течение всего срока службы оборудования. Оно должно храниться в легко доступном месте рядом с прибором, чтобы им можно было воспользоваться в любое время.

СОДЕРЖАНИЕ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ	2
1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	6
2 УСТАНОВКА	8
2.1 Местоположение	8
2.2 Установка дверных ручек (дополнительно).....	8
2.3 Перевешивание двери.....	9
2.4 Требования к дверному пространству	10
2.5 Горизонтальное выравнивание прибора	11
2.6 Чистка перед использованием	11
2.7 Перед использованием прибора.....	11
2.8 Внутренние принадлежности	11
3 ВНЕШНИЙ ВИД	12
4 ПРИНЦИП РАБОТЫ	13
4.1 Инструкция по эксплуатации	13
4.2 Шум внутри холодильника.....	15
4.3 Советы по хранению продуктов.....	15
4.4 Замена лампы.....	15
5 ЧИСТКА	16
5.1 Размораживание	16
5.2 Чистка холодильника внутри и снаружи.....	16
5.3 Советы по чистке.....	16
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
6.1 Замена внутренней подсветки	17
6.2 Меры предосторожности при подъеме/перемещении холодильника	17
6.3 Обслуживание	17
6.4 Выключение холодильника в случае длительного простоя	17
7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	18
7.1 Полезные советы	18
8 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	19
9 УТИЛИЗАЦИЯ	19

1 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Предостережение:

риск возникновения пожара/
легковоспламеняющиеся материалы

Предупреждение:

Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких как кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах; фермерские дома и клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях; тип кровати и завтрак; общественное питание и аналогичные не розничные приложения.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

Не храните в этом устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с горючим топливом.

Прибор должен быть отключен от сети после использования и перед проведением технического обслуживания на устройстве.

ВНИМАНИЕ: Держите вентиляционные отверстия в корпусе прибора или во встроенной конструкции подальше от препятствий.

ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ: Не повредите контур хладагента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, оставьте холодильник в соответствии с местными правилами, так как в нем используется горючий продувочный газ и хладагент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке прибора убедитесь, что шнур питания не заблокирован и не поврежден.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не размещайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства.

Не используйте удлинители или незаземленные (двухконтактные) адаптеры.

ОПАСНОСТЬ: Опасность защемления ребенка. Прежде чем выбросить старый холодильник или морозильник:

- Сними двери.

- Оставьте полки на месте, чтобы дети не могли легко залезть внутрь.

Перед установкой аксессуара холодильник должен быть отключен от источника электропитания.

Хладагент и вспенивающий материал циклопентана, используемые для холодильника, являются легковоспламеняющимися. Поэтому, когда холодильник утилизируется, он должен храниться вдали от любого источника огня и должен быть извлечен специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, отличной от утилизации в результате сгорания, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде или любой другой вред.

Для стандарта EN: это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если им дали надзор или инструкции относительно безопасного использования устройства и понять связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание пользователя не должны производиться детьми без присмотра. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать холодильное оборудование.

Для стандарта МЭК: этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если только им не было предоставлено руководство или инструкция относительно использования прибора ответственным лицом для их безопасности.)

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

Инструкции должны включать в себя следующее: Во избежание загрязнения пищевых продуктов соблюдайте следующие инструкции:

- Открытие дверцы в течение длительного времени может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора, регулярно чистить поверхности, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами и доступными дренажными системами.
- Чистить резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов; промойте систему водоснабжения, подключенную к водопроводу, если вода не использовалась в течение 5 дней. (Примечание 1)
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не капали на них.
- Отсеки для замороженных продуктов с двумя звездами подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда. (заметка 2)
- Одно-, двух- и трехзвездочные отсеки не подходят для замораживания свежих продуктов. (заметка 3)
- Если холодильное устройство оставлено пустым на длительное время, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри устройства.

Примечание 1, 2, 3: Пожалуйста, подтвердите, применимо ли это в соответствии с типом вашего продукта.

2 УСТАНОВКА

2.1 Местоположение

При выборе местоположения для установки холодильника следует убедиться, что пол помещения достаточно ровный и жесткий и что помещение хорошо проветривается. Не ставьте прибор вблизи источника тепла, например, плиты, бойлера или радиатора. Также следует не допускать попадания на прибор прямых солнечных лучей, так как это может увеличить потребление электроэнергии. Крайне холодная температура в помещении также может вызвать нарушения в работе прибора. Данный прибор не предназначен для использования в гараже или на открытом воздухе. Запрещается чем-либо укрывать работающий прибор.

2.2 Установка дверных ручек (дополнительно)

1) Извлеките резьбовые заглушки из отверстий под ручки



2) Установите ручки в резьбовые отверстия, а затем надавите на них, чтобы зафиксировать.




3) Закройте винты ручек резьбовыми заглушками.



5) Извлеките винты и снимите ручки.




4) Извлеките резьбовые заглушки из резьбовых отверстий в ручках.

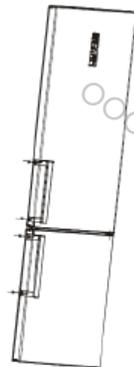

6) Снова закройте отверстия под ручки резьбовыми заглушками.




7) Установите ручки в отверстия под ручки двери с другой стороны в соответствии с инструкцией по установке ручек.

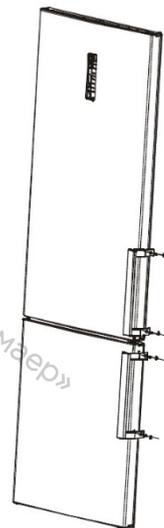


2.3 Перевешивание двери


1) Снимите заглушку петли.

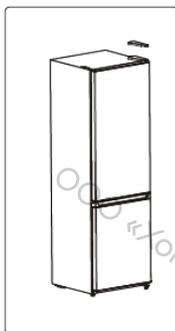


3) Снимите дверь холодильной камеры

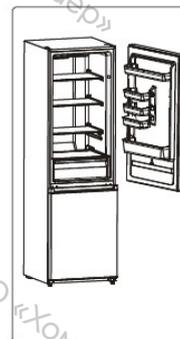

2) Снимите верхнюю петлю.

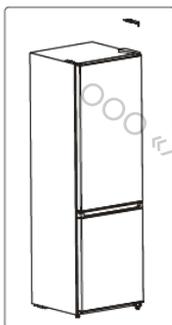

4) помощью отвертки снимите среднюю петлю.

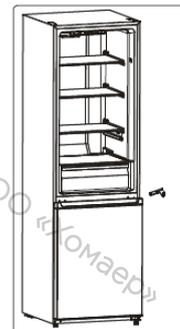


5) Снимите дверь морозильной камеры.



8) Смонтируйте среднюю петлю на левой стороне шкафа.




6) С помощью отвертки нижнюю петлю в сборе и смонтируйте ее на левой стороне шкафа.

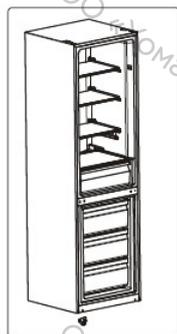


9) Смонтируйте дверь холодильной камеры.



7) Смонтируйте дверь морозильной камеры на нижней петле

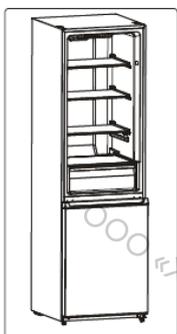


10) Верните заглушку петли на место.

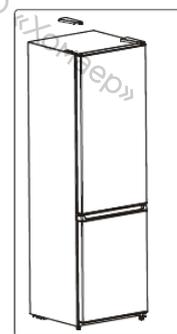

2.4 Требования к дверному пространству

Дверь прибора должна полностью открываться, как показано на рисунке.


Ш X Г ≥ 990 X 1025 мм

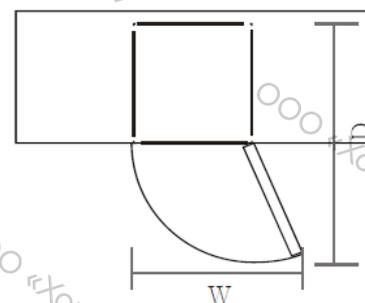

2.5 Горизонтальное выравнивание прибора

Для выравнивания прибора используйте две регулируемые ножки, находящиеся на его передней стороне. Если прибор не выровнен, дверь и магнитные уплотнения не будут закрываться надлежащим образом.

Перед началом использования убедитесь, что ножки касаются пола. Проводите осмотр сверху вниз, по часовой стрелке и против часовой стрелке, ослабляя или затягивая ножки по необходимости.

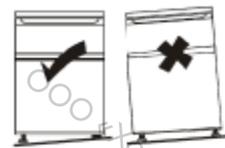

2.6 Чистка перед использованием

Протрите внутренние поверхности прибора слабым раствором пищевой соды. Затем смойте его теплой водой с помощью отжатой губки или ткани. Вымойте полки и корзину для овощей и полностью высушите их перед установкой в шкаф. Очистите наружную поверхность холодильника влажной тканью. Если необходима дополнительная информация, см. раздел «Чистка».

2.7 Перед использованием прибора

Холодильник имеет мощность 220 – 240 В переменного тока при 50 Гц, колебания напряжения в диапазоне 187 – 264 В приведут к нарушениям в работе прибора или даже его повреждению.

В целях безопасности ни в коем случае не допускайте повреждения шнура питания, а также не используйте прибор, если шнур питания или сетевая вилка повреждены или изношены.

Не храните в холодильнике огнеопасные, взрывчатые, летучие и высококоррозионные вещества во избежание повреждения прибора или пожара.

Во избежание пожара не оставляйте рядом с холодильником легковоспламеняющиеся предметы.

Данный прибор является бытовым холодильником и должен использоваться только для хранения пищевых продуктов.

Согласно национальным стандартам, бытовые холодильники не должны использоваться для других целей, таких как хранение медикаментов, крови и других биологических материалов.

Во избежание разрыва бутылок и других повреждений не кладите в морозильную камеру бутилированные или герметичные емкости с жидкостью, например, пиво и другие напитки в бутылках.

Перед тем как поместить продукты в холодильник, включите его на 24 часа, чтобы убедиться, что прибор работает должным образом, и чтобы температура внутри него опустилась до необходимого значения. Старайтесь не переполнять холодильник.

Перед включением в сеть



Необходимо убедиться, что сетевая розетка соответствует параметрам вилки прибора, идущей с ним в комплекте.

Перед включением холодильника

Не включайте холодильник раньше, чем через два часа после его транспортировки.

2.8 Внутренние принадлежности

В комплекте с холодильником поставляются стеклянные или пластиковые полки, их комбинации различаются в зависимости от модели.


Следует установить одну из полноразмерных стеклянных полок на нижние направляющие над корзинами для овощей и фруктов. Для того чтобы извлечь полку, потяните ее на себя до тех пор, пока не сможете наклонить ее вверх или вниз, и вытащите полку.

Повторите то же самое в обратном порядке, чтобы установить полки на направляющие, находящиеся на другом уровне.



Для того чтобы увеличить пространство для хранения продуктов, вы можете убрать одну или несколько полок или ящиков холодильника, исходя из ваших потребностей.

3 ВНЕШНИЙ ВИД

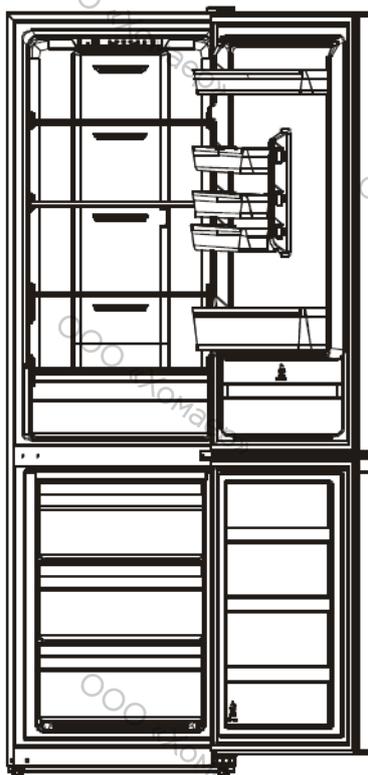



- Пунктирной линией показано расположение отверстия для выпуска воздуха и отверстия для циркулирующего воздуха.
- Все изображения приведены для справки и могут отличаться от конкретного прибора, см. подробную информацию о вашем холодильнике.

4 ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Инструкция по эксплуатации

Регулятор температуры

Регулятор температуры в отделении хранения свежих продуктов.

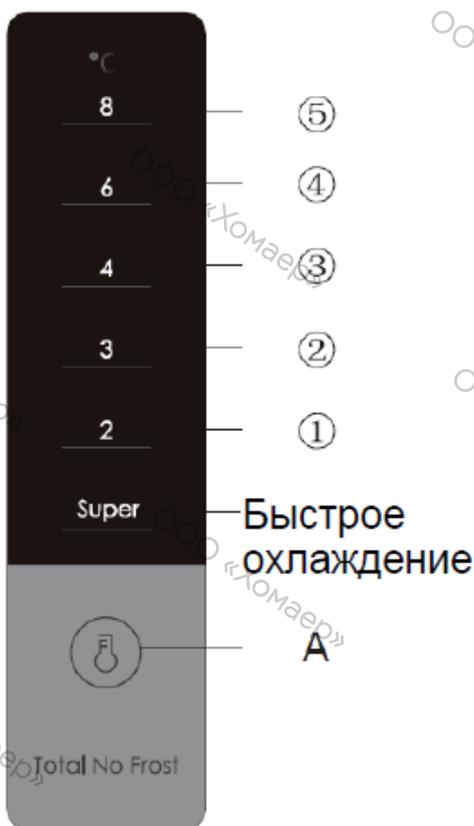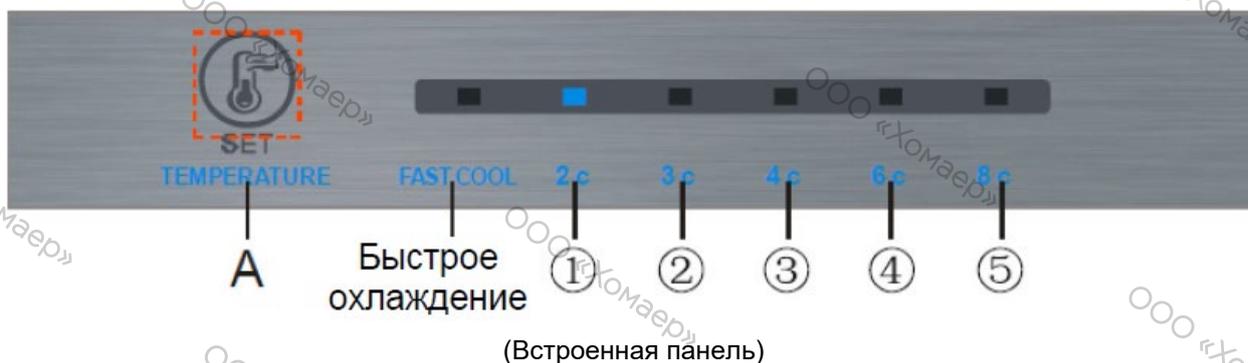

(Наружный дисплей)

Кнопка

A. «SET» — кнопка настройки режима.

Экран дисплея

1. Режим 1
2. Режим 2
3. Режим 3
4. Режим 4
5. Режим 5

Дисплей

При первом включении в сеть все элементы на экране дисплея (включая подсветку кнопки) будут гореть в течение 3 секунд, а затем в центре дисплея отобразится режим рабочего состояния.


Отображение нормальной работы

При возникновении неисправности загорится соответствующий светодиодный индикатор, а на дисплее отобразится код ошибки (дисплей контура);

При отсутствии неисправностей светодиодный индикатор будет отображать текущий режим, в котором работает холодильник.

Настройка режима

Режим будет переключаться при каждом нажатии кнопки «SET» (Настройка). Через 15 секунд после нажатия кнопки холодильник начнет работать в выбранном режиме.

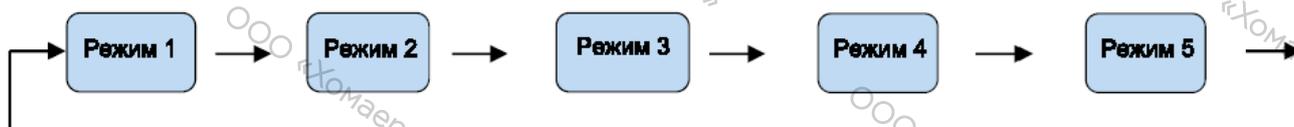

Режим быстрого охлаждения


Включение режима: изменение циркуляции воздуха для режима быстрого охлаждения.

Во время работы: загорается индикатор быстрого охлаждения, холодильник работает при температуре 2°C.

Выход из режима:

1. Холодильник работает режиме быстрого охлаждения 150 минут.
2. Из режима быстрого охлаждения можно выйти, изменив температуру.

- Регулятор температуры морозильной камеры

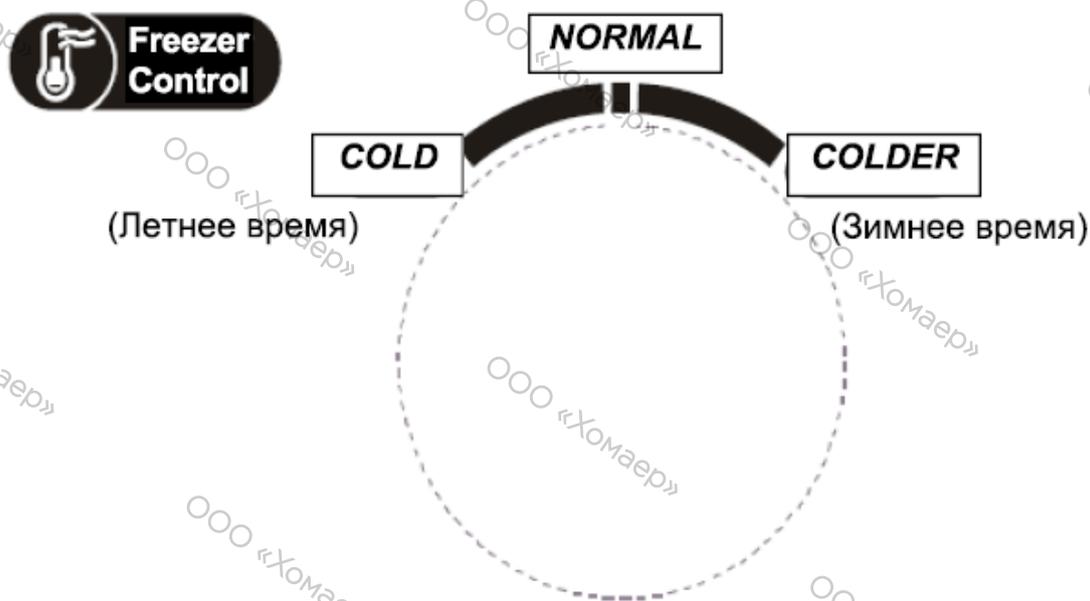

В положении «COLDER» (Очень холодно) температура замораживания относительно низкая, а в положении «COLD» (Холодно) температура замораживания относительно высокая, поэтому регулятор обычно устанавливают в положение «NORMAL» (Нормально).

Поскольку в летнее время температура воздуха в помещении высокая, необходимо установить регулятор в диапазоне от «NORMAL» (Нормально) до «COLD» (Холодно). Если температура воздуха в помещении выше 35°C, предпочтительно установить регулятор в положение «COLD» (Холодно).

Поскольку в зимнее время температура воздуха в помещении низкая, необходимо установить регулятор в диапазоне от «NORMAL» (Нормально) до «COLDER» (Очень холодно). Если температура воздуха в помещении ниже 10°C, предпочтительно установить регулятор в положение «COLDER» (Очень холодно).

4.2 Шум внутри холодильника

Вы можете заметить, что во время работы холодильник производит некоторый шум. В большинстве случаев это совершенно нормально, и вы должны знать об этом явлении.

Эти шумы вызваны циркуляцией жидкого хладагента в система охлаждения. Они более выражены при использовании бесфреонных газов. Наличие таких шумов не является признаком неисправности и не влияет на производительность холодильника, а свидетельствует о работе двигателя компрессора, который нагнетает хладагент внутрь системы.

4.3 Советы по хранению продуктов

- Во избежание переноса бактерий храните приготовленное мясо/рыбу на полке над сырым мясом/рыбой. Сырое мясо/рыбу следует хранить в плотно закрытом контейнере, в котором достаточно места для сока. Ставьте контейнер на самую нижнюю полку.
- Оставляйте пространство между продуктами, чтобы внутри холодильника мог циркулировать воздух. Убедитесь, что все части прибора остаются холодными.
- Во избежание распространения запахов и высыхания продуктов, упаковывайте или закрывайте их по отдельности. Фрукты и овощи можно хранить без упаковки.
- Прежде чем помещать приготовленную пищу в холодильник, дождитесь, пока она остынет. Это поможет поддерживать в холодильнике постоянную температуру.
- Во избежание потерь холодного воздуха из холодильника постарайтесь не открывать его без необходимости. Рекомендуется открывать холодильник, только когда надо положить или достать продукты.

4.4 Замена лампы

Замену лампы должен выполнять специалист.

5 ЧИСТКА

5.1 Размораживание

Автоматическое размораживание препятствует образованию инея и наледи.

5.2 Чистка холодильника внутри и снаружи

- Пыль за холодильником и на полу должна быть своевременно очищена для того чтобы улучшить охлаждающее и энергосберегающее действие.
- Регулярно проверяйте уплотнитель двери, убедитесь, что на ней нет остатков продукта, и она не загрязнена. Очистите прокладку двери мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством.
- Внутренняя камера холодильника должна регулярно очищаться, чтобы избежать запаха. - Пожалуйста, отключите питание, перед тем как вы начнете очистку холодильной камеры, извлеките все продукты, напитки, полки, ящики и т.д.
- Используйте мягкую ткань или губку, чтобы очистить внутреннюю часть холодильника, можно использовать раствор с двумя столовыми ложками соды и 1 литром теплой воды. Затем промойте чистой водой и протрите насухо. После чистки, раскройте дверь и позвольте ей высохнуть. Не включайте питание до полного завершения процесса очистки. - Для областей, которые трудно очистить в холодильнике (например, узкие бутербродницы, зазоры или углы), рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой, мягкой щеткой и т. д. и при необходимости в сочетании с некоторыми вспомогательными материалами (например, тонкими палочками) для обеспечения отсутствия загрязнений или накопления бактерий в этих областях.
- Не используйте мыло, тензид, скраб порошок, спреи очистители, и т.д., так как они могут вызвать запахи внутри холодильника или испортить продукты.
- Очистите раму для бутылок, полки и ящики мягкой тканью, смоченной мыльной водой или разбавленным моющим средством. По завершению процесса протрите все сухой мягкой тканью или высушите, открыв дверцу холодильника.
- Протрите внешнюю поверхность холодильника мягкой тканью, смоченной мыльной водой, моющим средством и т. д., а затем протрите насухо.
- Не используйте жесткие щетки, чистящие стальные шарики, проволочные щетки, абразивы (например, зубные пасты), органические растворители (например, спирт, ацетон, банановое масло и т. д.), кипяток, кислотные или щелочные средства, которые могут повредить поверхность и внутреннюю камеру холодильника. Кипящая вода и органические растворители, такие как бензол, могут деформировать или повредить пластмассовые детали.
- Нельзя производить очистку холодильника непосредственно водой или другими жидкостями, чтобы избежать короткого замыкания и попадания влаги на другие электрические соединения. Всегда используйте вспомогательные материалы: мягкую тряпку или губку.

5.3 Советы по чистке

На наружной поверхности холодильника может появляться конденсат. Это может быть следствием изменения температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если он продолжает появляться, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Замена внутренней подсветки

Замену лампы должны выполнять специалисты.

6.2 Меры предосторожности при подъеме/перемещении холодильника

При перемещении холодильника держите его по бокам или за основание. Ни в коем случае не поднимайте холодильник за верхние края.

6.3 Обслуживание

Обслуживание холодильника должен проводить авторизованный специалист, при этом должны использоваться только оригинальные запасные части. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Выполнение ремонтных работ некомпетентным лицом может привести к травмам или серьезным неисправностям. Обращайтесь к авторитетным специалистам.

6.4 Выключение холодильника в случае длительного простоя

Если холодильник не используется в течение долго времени, отключите его от сети питания, достаньте из него все продукты и помойте прибор. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать появления неприятного запаха.

6.5 Отверстие для выпуска воздуха и отверстие для циркулирующего воздуха должны оставаться открытыми.

6.6 Не храните продукты с высокой температурой рядом с датчиком температуры.

6.7 Вытащите ящик морозильной камеры холодильника и поместите продукты непосредственно в стеклянное отделение.

7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нижеописанные проблемы являются простыми, пользователь может решить их самостоятельно. Если устранить проблему не удастся, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Холодильник не работает	Проверьте, включен ли холодильник в розетку сети электропитания. Низкое напряжение. Перебой в подаче электроэнергии или разрыв цепи.
Неприятный запах	Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. Проверьте, нет ли испорченных продуктов. Проверьте, вымыт ли холодильник внутри.
Длительная работа компрессора	В летнее время, когда температура окружающей среды выше, компрессор работает дольше; это нормальное явление. Не кладите в морозильную камеру слишком много продуктов одновременно. Не кладите в холодильник горячую еду, пока она не остынет. Частое открывание холодильника.
В холодильнике не горит свет	Проверьте, включен ли холодильник в сеть электропитания. Проверьте, не повреждена ли лампа.
Дверь холодильника неплотно закрывается	Дверь морозильной камеры заклинило из-за упаковки продуктов. В холодильнике слишком много продуктов. Холодильник наклонен.
Громкие шумы	Проверьте, равномерно ли расположены продукты и выровнен ли сам холодильник. Проверьте, надежно ли закреплены части холодильника.

7.1 Полезные советы

- Во время работы холодильник может выделять тепло, особенно в летнее время, это тепло излучает конденсатор; это нормальное явление.
- Конденсация: при высокой влажности в помещении на наружной поверхности холодильника и дверных уплотнениях будет появляться конденсат; это нормальное явление. Конденсат можно вытереть сухим полотенцем.
- Гудение: гудение производит компрессор, особенно при запуске или отключении.

8 СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Старайтесь не открывать холодильник слишком часто, особенно в жаркую или влажную погоду. Если вы открываете дверь прибора, закрывайте ее как можно скорее.

Время от времени проверяйте, достаточно ли вентилируется холодильник (обеспечьте необходимую циркуляцию воздуха позади прибора).

В обычных температурных условиях установите термостат в среднее положение.

Прежде чем поместить в холодильник новые продукты, убедитесь, что они остыли до комнатной температуры.

Слой льда и изморози увеличивает энергопотребление, поэтому размораживайте прибор, если толщина слоя льда достигла 3-5 мм.

Если холодильник оснащен внешним конденсатором, поддерживайте чистоту задней стенки и не допускайте ее загрязнения.

- Холодильник должен находиться в самой холодной части помещения, вдали от источников тепла (теплоизлучающих приборов и теплопроводов), и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Охладите горячую еду до комнатной температуры прежде, чем поместить ее в холодильник. Перегрузка холодильника может увеличить время работы компрессора. Продукты, которые слишком медленно охлаждаются, могут утратить свои свойства или испортиться.
- Тщательно упаковывайте продукты и насухо вытирайте контейнеры прежде, чем поместить их в холодильник. Это предотвращает образование изморози внутри холодильника.
- Не следует оборачивать корзину для хранения продуктов фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами, так как это нарушает циркуляцию воздуха и снижает эффективность работы холодильника.
- Храните продукты организованно и маркируйте их, чтобы не тратить время на поиски и не открывать холодильник надолго. Доставляйте все необходимые продукты за один раз и как можно быстрее закрывайте дверь прибора.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Старые приборы обладают остаточной стоимостью. Экологически безопасный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и повторно использовано.

Хладагент и изоляционные материалы, используемые в приборе, требуют специальных мер по утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что трубки на задней стороне холодильника не имеют повреждений. Актуальную информацию о способах утилизации старого холодильника и упаковки от нового можно получить в местной консультационной конторе.

В целях безопасности при утилизации старого холодильника сломайте все замки и защелки и снимите двери.

Правильная утилизация прибора



Правильная утилизация прибора

Такая маркировка означает, что на территории ЕС данный товар нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей в результате неконтролируемой переработки отходов, следует ответственно относиться к утилизации, так как она позволяет использовать природные ресурсы рационально и многократно. Для утилизации старого устройства воспользуйтесь специальной системой сбора и утилизации использованных приборов или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели товар. Они могут забрать данный прибор для экологически безопасной утилизации.

За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти или к продавцу, у которого был приобретен товар.

OOO «Хомаер»

koppersbusch-shop.ru

Küppersbusch

FÜR KÜCHEN MIT STIL

